

## ■ トックレールの固定とジョイント方法



溶接以外の方法でトックレールを固定、ジョイントするのに次のようなものがあります。

但し、横受(一連～三連)または、天井受(一連～三連)を使用する場合のみ有効です。

ブラケットにボックス受を使用される場合は、固定板やトックホルダーと併用できません。

(例) 横受一連を使用

(横受一連～三連、天井受一連～三連でも同様の施工が可能)

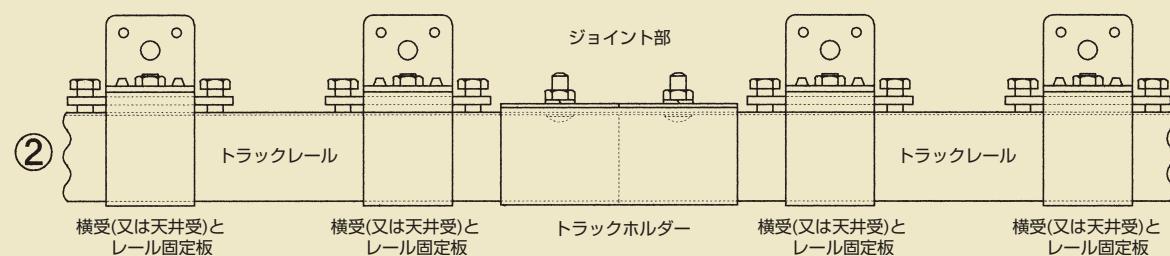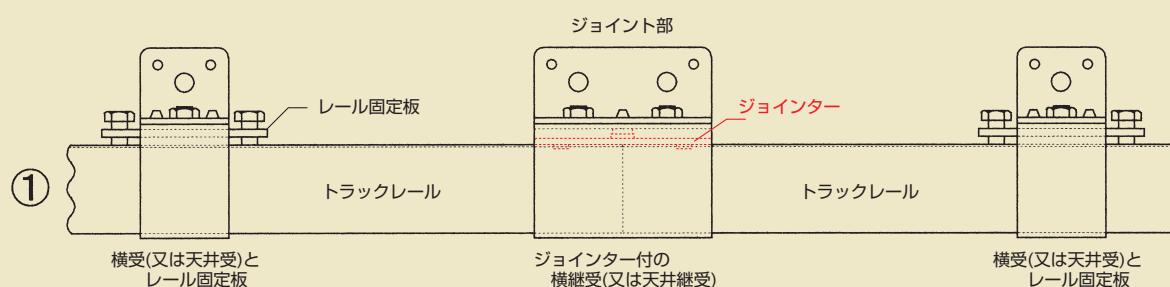

トックホルダーで接続する場合、ホルダーのすぐ両隣にブラケットを取り付けてください。

